FD39 SONDEUR SANS FIL

pour bateau amorceur

UIDE D'UTILISATION



Contenu

Spécifications	2
Guide d'installation Option A	
Liste des composants	3
Montage de la sonde	4
Assembler l'émetteur	4
Charge des batteries de l'émetteur	5
Assembler le sondeur	·
Charge des batteries du sondeur	7
Guide d'installation Option B	
Liste des composants	8
Montage de la sonde	9
Assembler l'émetteur	10
Assembler le sondeur	1 :
Charge des batteries du sondeur	12
Guide d'installation Option C	1
Liste des composants	13
Montage de la sonde	
Assembler l'émetteur	
Assembler le sondeur	· 1 (
Charge des batteries du sondeur	17
Mode d'emploi	
Mise en marche	
Que voyez vous à l'écran	18
Accès au différent menus	1
Remarques et conseils	2

Spécifications:

Ecran :	FSTN LCD 128Vx64H
Rétro-éclairage :	LED blanche
Alimentation du sondeur:	4 batteries rechargeables AA
Alimentation de l'émetteur:	8-batteries rechargeables AAA ou 12V
Unités de mesure:	Pieds et Mètres
Fréquence faisceau sonde:	200KHz
Angle Faisceau:	45 dégrées
Profondeur Maxi :	30,4M (100 pieds)
Profondeur mini :	0,6M (2 pieds)
Fréquence radio:	433MHz
Distance maximum d'utilisation:	400M
Indicateur température de l'eau:	Oui
Alarme batterie faible :	oui
Plage de température:	DE -20 à 70°C (-4 to 158°F)

Guide d'installation Option A

1 Composants



- 1, Sondeur
- 2, Câble
- 3, Antenne du récepteur (Sondeur)
- 4, 4 batteries rechargeables AA -Sondeur
- 5, Chargeur sondeur
- 6, Emetteur
- 7, 8 batteries rechargeables AAA-émetteur
- 8, Chargeur émetteur
- 9, Antenne de l'émetteur
- 10, Sonde
- 11, Trépied (option)

3.3 Fixer l'antenr


3.2 Montage et F

Note: Assurez v

2 Montage de la sonde

2.1Montez et fixez la sonde dans le fond du bateau avec une vis ou de la colle.

Note: Assurez-vous que la sonde soit fixée du bon côté et à l'horizontale.

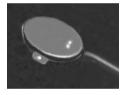

3.4 Connecter le

3 Montage de l'émetteur

3.1 Ouvrez la trappe pour les batteries et insérez 8 batteries rechargeables AAA dans leur logement en respectant les connexions. Refermez la trappe.




Connectez d'un c d'alimentation su chargeur, l'autre alimentation élec lumière rouge inc de charge. La lur indique le fin de



-3-


Fixation de l'émetteur avec du velcro ou de la colle.

vous que al fiche antenne soit vers le haut.

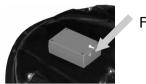


Fixer

ne sur l'émetteur (voir illustration).

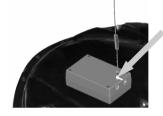

Visser l'antenne


câble de la sonde (voir illustration).

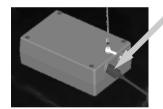

Connecter

atteries de l'émetteur

côté le câble ir la prise du côté sur une trique. La dique le début nière verte charge.

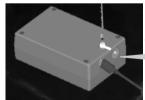

prise pour câble

5 Montage du sondeur

5.1 INSTALLEZ LES BATTERIES

Quand vous utilisez pour la première fois votre sondeur vous devez installer 4 batteries rechargeables AA en ouvrant la trappe du compartiment recevant les batteries. Assurez vous de respectez la polarité.



5.2 Montage de l'antenne

Connectez l'antenne à l'arrière de votre écran (voir illustration)



5.3 Connectez le câble d'alimentation

Connectez le câble derrière votre écran puis au compartiment batteries.



Connectez

5.4 Assemblez le trépied(trépied € Vissez le trépied dans l'emplacembatteries (voir illustration)



6 Charge des batteries du sond


Connectez d'un côté le câble d'alir compartiment batteries, l'autre cô électrique. La lumière rouge indique verte indique le fin de charge.



Attention!!! Les chargeurs son le sondeur.une inversion pu m chargeurs pourrais causé des «

-5-

en option)
ent prévu dans le compartiment

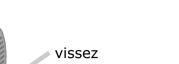

leur


mentation sur la prise du ité sur une alimentation ue le début de charge. La lumière



t différent pour l'émetteur et auvaise utilisation de ces dommages importants!

Guide d'installation Option B



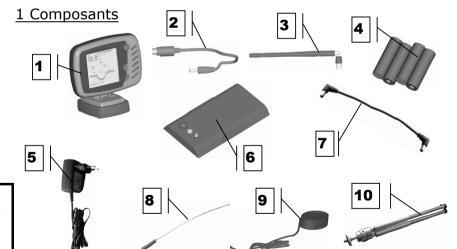

- 1, Sondeur
- 2, Câble d'alimentation sondeur
- 3, Antenne sondeur
- 4, 4 batteries rechargeables AA -Sondeur
- 5, Chargeur sondeur
- 6, Emetteur
- 7, Câble d'alimentation émetteur
- 8, Antenne de l'émetteur
- 9, Sonde
- 10, Trépied option


2 Montage de la sonde

2.1 Enlevez le cache se trouvant sous le bateau, m dans la bonne position dans le trou (voir illustratior couvercle.

Note: Vissez doucement




2.2 Fixez le câble à l'arrière du bateau (voir illustra

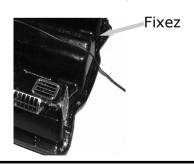

3 Montage de l'émetteur

3.1 Montez l'émetteur au dessus du bateau (voir illustration)

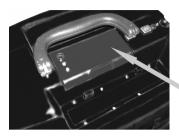

Attention au sens

3.2 Vissez l'antenne sur l'émetteur (voir illustration)

ettre la sonde n), revisser le




Vissez

Fixez

3.3 Connectez le câble d'alimentation (voir illustration)

ition)

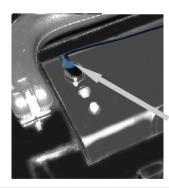

Connectez

3.4 Connectez le câble sur la prise du bateau(voir illustration).





4 Montage du sondeur

4 Montage du sondeur


Quand vous utilisez pour la première fois votre sondeur vous devez installer 4 batteries rechargeables AA en ouvrant la trappe du compartiment recevant les batteries.

Assurez vous de respectez la polarité.



4.2 Montage de l'antenne

Connectez l'antenne à l'arrière de votre écran (voir illustration)

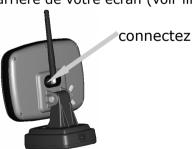

4.3 Connexion du câble d'alimentation

Connectez le câble derrière votre écran puis au compartiment hatteries.



4.4 Assemblez le trépied(trépied en option) Vissez le trépied dans l'emplacement prévu dans le compartiment batteries (voir illustration)



5 Charge des batteries du sondeur

Connectez d'un côté le câble d'alimentation sur la prise du compartiment batteries, l'autre côté sur une alimentation électrique. La lumière rouge indique le début de charge. La lumière verte indique le fin de



Attention!!! Les chargeurs sont différent pour l'émetteur et le sondeur.une inversion pu mauvaise utilisation de ces chargeurs pourrais causé des dommages importants!

Guide d'installation Option C



- 1. Sondeur
- 2, Câble d'alime
- 3. Antenne sone
- 4, 4 batteries re
- 5, Chargeur sor
- 6. Emetteur
- 7. Câble d'alime
- 8. Antenne de l
- 9. Sonde
- 10 Aimant pour
- 11, Trépied (option

2 Montage de I


2.1Methode I: Fr la sonde dans la revisser le couve Note: Vissez do



2.2 Méthode II: (illustration), conr

Note: Vérifiez c du bateau.



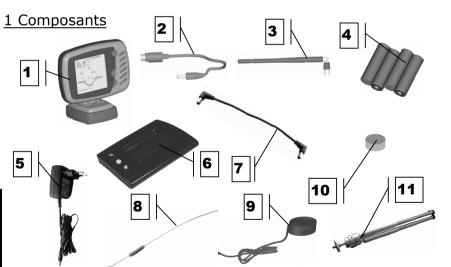

entation sondeur deur chargeables AA -Sondeur ndeur

entation émetteur 'émetteur

· le montage de la sonde on)

la sonde

nlevez le cache se trouvant sous le bateau, mettre bonne position dans le trou (voir illustration), ercle.







Coller l'aimant sur le fond du bateau (voir nectez les 2 aimants pour assembler la sonde.

que l'aimant soit bien à l'horizontale du fond





Assemblez

2.3 Fixez le câble à l'arrière du bateau (voir illustration)



Fixez

3 Montage de l'émetteur


3.1 Montez l'émetteur au dessus du bateau (voir illustration)



3.2 Vissez l'antenne sur l'émetteur (voir illustration)



3.3 Connectez le câble d'alimentation (voir illustration)

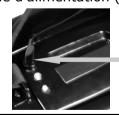

Connectez

Vissez

3.4 Connectez le câble sur la prise



Connecte

4 Montage du sondeur

4.1 Installation des batteries

Quand vous utilisez pour la premie installer 4 batteries rechargeables compartiment recevant les batteri Assurez vous de respectez la pola



4.2 Montage de l'antenne

Connectez l'antenne à l'arrière de



e du bateau(voir illustration).



4.3 Connexion du câble d'alimentation

Connectez le câble derrière votre écran puis au compartiment batteries.



Connectez

vissez

4.4 Assemblez le trépied(trépied en option) Vissez le trépied dans l'emplacement prévu dans le compartiment batteries (voir illustration)

ère fois votre sondeur vous devez AA en ouvrant la trappe du ies. rité.



5 Charge des batteries du sondeur

Connectez d'un côté le câble d'alimentation sur la prise du compartiment batteries, l'autre côté sur une alimentation électrique. La lumière rouge indique le début de charge. La lumière verte indique le fin de



votre écran (voir illustration)



Attention!!! Les chargeurs sont différent pour l'émetteur et le sondeur.une inversion pu mauvaise utilisation de ces chargeurs pourrais causé des dommages importants !

Mode d'emploi


1 Mise en route/arrêt

Appuyez et relâchez POWER-MENU pour allumer. Maintenez pressé POWER-MENU pour éteindre. Qua est allumé, le menu de démarrage apparait tempor Depuis ce menu, sélectionnez Start-Up pour une ur normale, ou Simulation pour vous familiariser avec système.

Le menu disparaitra eu bout de quelques secondes sera en fonctionnement.



2 QUE VOIT ON A L'ECRAN

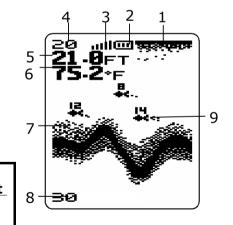


- 1 Ligne de surface 2 Indicateur batt
- 3 Sensibilité
- 4 Echelle zoom h
- 5 Profondeur
- 6 Température d
- 7 Contours du fo
- 8 Zoom bas
- 9 Icône poisson

3 OPTION ACCESSIBLE PAR LE MFNIJ

Access facile à toute les

fonctions du menu. Appuyez directement sur la fonction quer vous souhaitez régler, ou and le sondeur appuyer plusieurs fois sur rairement. POWER-MENU. Quand le menu ntilastion est à l'écran utiliser les flèches c l'utilisation dy droite et gauche pour les réglages. Le menu disparaitra et le sondeur automatiquement après

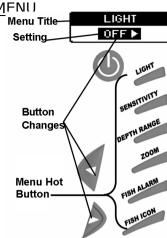

3.1 Lumière/Light

auelaues secondes.





(Choix en mémoire)

Ouand vous appuyez sur LIGHT, le menu LIGHT apparait. Sélectionnez OFF or ON pour activer la lumière de l'écran...

ce teries NOTE: Une utilisation constante de la lumière réduit fortement la durée d'utilisation des batteries.

naut

3.2 Sensibilité/Sensitivity

le l'eau nd






(choix en mémoire de 1 à 5)

avec profondeur quand vous appuyer sur SENSITIVITY, le menu SENSITIVITY apparait. Sélectionnez le niveau de sensibilité souhaité en vous référant à l'indicateur à l'écran.

-19-

Le réglage de la sensibilité affecte également le réglage de la sensibilité de la détection des poissons.

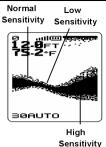

3.3 Profondeur/Depth Range





(choix en mémoire)

Quand vous appuyez sur DEP.RANGE, le menu DEPTH RANGE apparait temporairement.

Sélectionnez AUTO pour un réglage automatique fonction de la profondeur sélectionné manuellement la profondeur souhaitée.

NOTE: En manuel, si la profondeur est plus grande que le niveau choisi, le fond ne sera pas visible à l'écran. Sélectionnez Auto pour rétablir celui-ci.

3.4 Zoom






(Choix en mémoire)

Quand vous appuyez sur ZOOM, le menu ZOOM apparait. Sélectionnez On pour une meilleure vision de la structure du fond

et détecter les poissons si trouvant.

En fonction zoom, l'échelle change continuellement en fonction de la profondeur pour garder une meilleur visibilité à l'écran. Appuyez sur Off pour un retour à la normale.

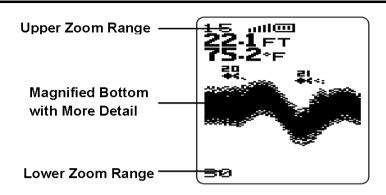

Il se peut que vous voyez le symbole à l'écran quand il n'y a pas de poisson, et à l'inv



Par exemple, quand se symbole apparait, il se peut que cela soit un poissson ou tout autre objet en suspension.

Remarque:

Un sondeur est conçu pour repérer les poissons par Ultrasons. Celui-ci n'est pas une caméra , il vous indiquera une cible repérée par les ultrasons, mais ne pourra vous garantir qu'il s'agisse bien de poisson.

3.8 Vitesse défi



(choix en mémoi Appuyez POWER-Sélectionné de 1a défilement, 1 éta

3.9 Choix de l'u

DEPTH

3.5Alarm poisson/ Fish Alarm

3.6 Icône poisson/Fish Icone

FISH ICON





(choix en mémoire, par défaut OFF)
Quand vous appuyez sur FISH ALARM, le menu FISH ALARM
apparait. Choisissez OFF pour ne pas avoir d'alarme, ou ON si vous
souhaitez activer l'alarme.

3.7 Alarme de fond/Depth Alarm








(CHOIX CH



(choix en mémoi Appuyez POWER-°C or °F pour cho

₹ 44€

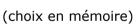

Quand vous appuyez sur FISH ICONE, le menu FISH ICONE apparait. Choisissez OFF pour un eco standard, ou ON pou+4/oir plus de facilité à identifier un poisson. Le micro computer du sondeur est sophistiqués cependant il aura des difficultés à reconnaitres spécifiquement un poisson, d'une tortue, de bulles

(choix en mémoire)

Appuyez POWER-MENU, le menu DEPTH ALARM apparait. Appuyez sur OFF si vous ne souhaitez pas d'alarme; Choisissez la profondeur à laquelle vous souhaitez que votre alarme se déclenche pour l'activer..Un son se fera entendre si vous naviguez à la profondeur choisi ou à un niveau inférieur

3.11Alarme de

Ce sondeur sans le taux de charge sondeur vous l'in

Fish Icon

ilement/Chart Speed





re, 1 à 4)

-MENU, le menu CHART SPEED apparait. à4 pour réduire ou augmenter la vitesse de int la plus basse.

ınité de profondeur/Depth Unit





ure/Température Unit





re)

-MENU, le menuTEMP- UNIT apparait. Sélectionnez pisir

batterie faible/ Low Battery Alarm

fil est équipé d'une fonction permettant de tester e de l'émetteur, quand celui-ci est inférieur à 8v, le idiquera avec un son continu du type "Biiiip....".

Remarques and Conseils

- 1,Vérifiez toujours que la sonde soit dans l'eau avant utilisation.
- 2, Vérifiez que toutes les connections sont bonnes.
- 3,Une utilisation continuelle de la lumière réduite fortement la durée d'utilisation .
- 4, Prenez soins de ne jamais cogner ou rayer la sonde, cela pourrais endommager la sensibilité électronique interne.
- 5, Ne jamais utiliser 2 sondeurs F39 dans un rayon trop proche, cela pourrais causés des interférences dues aux ultrasons et à la radio fréquence.
- 6, Enlever les batteries du sondeur pour prévenir les risque de corrosions.
- 7, En dessous de 0,6m et au dessus de 30 m le sondeur ne fonctionnera pas correctement.
- 8,Trop d'impuretés en suspensions peuvent causer des échos incorrects.

